Термостатична головка HERZ

Термостатичні головки для прямого монтажу на радіаторах із вбудованим клапаном

Нормаль для **7260 D**, **7260 H**, випуск 0323

Термостатична головка HERZ "D"

011
EN 215
перевірено та зареєстровано

Сертифіковані вироби:
1 **7260** 98
1 **7260** 99

1 7260 99

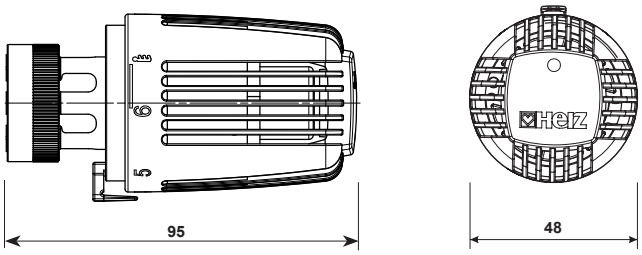

Термостатична головка HERZ "H"

1 7260 98

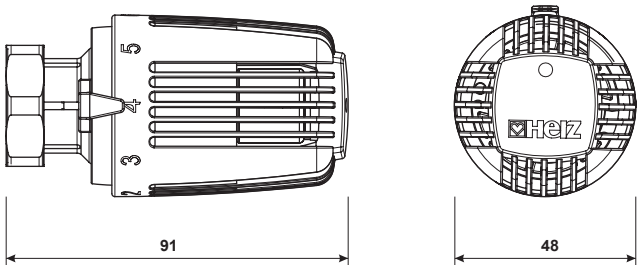

Виконання

1 **7260** 98 **Термостатична головка „H“ з рідинним датчиком (гідросенсором)**
для прямого монтажу на радіаторах із вбудованим клапаном, із різзю під’єднання M 30 x 1,5, з регульованим захистом від замерзанням, з обмеженням і блокуванням діапазону регулювання

1 **7260** 99 **Термостатична головка „D“ з рідинним датчиком (гідросенсором)**
для прямого монтажу на радіаторах із вбудованим клапаном, із кріпленням хомутом або кліпсою, з регульованим захистом від замерзанням, з обмеженням і блокуванням діапазону регулювання

Робочі параметри

Діапазон регулювання 8-28 °C
Захист від замерзання 8 °C, маркування на шкалі маховика „* “.

Інформація від виробника

Артикульний номер	Гістерезис при номінальній витраті	Вплив перепаду тиску	Час закриття у хв	Вплив температури води (теплоносія)	Значення CA
1 **7260** 98	0,8	0,5	15	0,6	0,6
1 **7260** 99	0,8	0,6	15	0,6	0,6

Можливості налаштування

Якщо встановити шкалу на відповідне значення настройки, в приміщенні буде підтримуватись температура, близька до вказаної у таблиці. Можливі відхилення температури (K) на кілька градусів залежно від типу установки.

Шкала маховика

Позначення	*	1	2	3	4	5	6	max.
°C	прибл. 8	прибл. 9,5	прибл. 13	прибл. 16,5	прибл. 20	прибл. 23,5	прибл. 28	прибл. 28

Настройка Комфорт „4“

Настройка Комфорт „4“ відповідає температурі приміщення близько 20 °C і являє собою оптимальну температуру щодо комфорту та енергозбереження.

Захист від замерзання „* “

У положенні „* “ клапан автоматично відкривається за температури навколишнього середовища близько 8 °C і запобігає замерзанню системи.

Налаштування на літній режим „max.“

Після завершення опалювального періоду повністю відкрийте термостат, повертаючи його проти годинникової стрілки, щоб запобігти прилипанню частинок бруду до сідла клапана.

Принцип роботи

Термостатична головка HERZ служить чутливим і регулювальним елементом. Завдяки зміні об’єму рідини, що наповнює рідинний датчик HERZ, відбувається переміщення шпинделя клапана.

Термостатична головка HERZ „H“ – 1 7260 98

Область застосування

Термостатична головка HERZ “H" накручується безпосередньо - без адаптера - на різь під'єднання M 30 x 1,5 радіаторів із вбудованим клапаном.

Монтаж

1. Зніміть захисний ковпачок з термостатичного клапана радіатора.
2. Термостатичну головку повністю відкрийте - відповідає настройці “max.”, у цьому положенні головка поставляється виробником. Термостатичну головку обертайте таким чином, щоб шкала налаштування була добре видною і показувала нагору.
3. Помістіть накидну гайку на термостатичний клапан та затягніть її ключем SW 32.
4. Перевірте працездатність, повернувши маховик, і встановіть бажане значення температури.

Вказівки щодо монтажу

Термостатичну головку ГЕРЦ ні в якому разі не можна піддавати впливу прямих сонячних променів або пристроїв, які випромінюють тепло (наприклад, телевізор). Якщо радіатор закритий панелями або шторами, утворюється зона накопичення тепла, в якій термостат некоректно сприймає кімнатну температуру і, отже, не може її правильно регулювати.

Застосовуйте в такому разі термостатичні головки HERZ з виносним датчиком (**9430**) або дистанційним регулюванням (**9330**), які встановлюються на радіаторний клапан з допомогою кільця-адаптера HERZ (1 **6357** 11).

Захист від крадіжки

Як захист від крадіжки застосовуються хомути із защіпкою, які встановлюються на кріпильну гайку і можуть бути демонтовані лише з допомогою спеціального ключа.

Приладдя
1 **6616** 00 Ключ з внутрішнім шестигранником SW 2, для термостатичних головок HERZ
1 **6640** 00 Універсальний ключ HERZ для відкривання захисту від крадіжки 1 **9552** 98
1 **9552** 98 Захист від крадіжки "H” (хомути із защіпкою), відкривається універсальним ключем 1 **6640** 00.

Термостатична головка HERZ „D“ – 1 7260 99

Область застосування

Термостатична головка HERZ “D” встановлюється безпосередньо - без адаптера - на радіатори із вбудованим термостатичним клапаном із кріпленням хомутами або кліпсою.

Монтаж

1. Зніміть захисний ковпачок з термостатичного клапана радіатора.
2. Термостатичну головку в положенні “повністю відкрита” (положення поставки) встановіть на клапан так, щоб виступи головки увійшли в прорізи верхньої частини клапана. При цьому гайку слід посунути в напрямку до маховика. Посуньте термостатичну головку до упору; потрібно подолати невеликий опір фіксатора.
3. Кріпильну гайку посуньте в напрямку до радіатора і поверніть за годинниковою стрілкою до упору.
4. Перевірте працездатність, повернувши маховик, і встановіть бажане значення температури.

Вказівки щодо монтажу

Термостатичну головку ГЕРЦ ні в якому разі не можна піддавати впливу прямих сонячних променів або пристроїв, які випромінюють тепло (наприклад, телевізор). Якщо радіатор закритий панелями або шторами, утворюється зона накопичення тепла, в якій термостат некоректно сприймає кімнатну температуру і, отже, не може її правильно регулювати.

Застосовуйте в такому разі термостатичні головки HERZ з виносним датчиком (**9430**) або дистанційним регулюванням (**9330**), які встановлюються на радіаторний клапан з допомогою кільця-адаптера HERZ (1 **6362** 01).

Захист від крадіжки

Як захист від крадіжки застосовуються хомути із защіпкою, які встановлюються на кріпильну гайку і можуть бути демонтовані лише з допомогою спеціального ключа.

Приладдя
1 **6616** 00 Ключ з внутрішнім шестигранником SW 2, для термостатичних головок HERZ
1 **6640** 00 Універсальний ключ HERZ для відкривання захисту від крадіжки 1 **9552** 99
1 **6807** 90 Монтажний ключ HERZ-TS-90
1 **9552** 99 Захист від крадіжки (хомути із защіпкою), відкривається універсальним ключем 1 **6640** 00.

Приховане обмеження або блокування

Встановлюючи один або два вставні обмежувальні штифти, можна обмежити або заблокувати діапазон обертання, щоб сторонні особи не могли бачити його або маніпулювати ним.

Обмежувальні штифти доступні як приладдя, артикульний № 1 **9551** 00.

Послідовність дій

В нижній частині термостатичної головки (в цокольній частині) передбачені отвори під штифти.

- Встановіть маховик термостатичної головки в потрібне положення обмеження або блокування.
- На шкалі маховика термоголовки між позначками "6" і знаходиться поперечна лінія, яка вказує на місце встановлення обмежувальних штифтів. При цьому необхідно виконати ті ж дії, що і при встановленні обмеження.
- Встановіть маховик на потрібне значення (малюнок 1)
- Обмеження на встановлення більшого значення

  Розмістіть штифт врівень з лівим кінцем поперечної лінії (малюнок 2)
- Обмеження на встановлення меншого значення

  Розмістіть штифт врівень з правим кінцем поперечної лінії (малюнок 3)
- Блокування настройки

  Встановіть по одному штифту в отвори з правого і лівого кінця поперечної лінії (малюнок 4).
- Обмежувальні штифти повинні бути вставлені до упору (потовщена ділянка). Їх можна знову видалити відповідним інструментом (плоскогубцями тощо).

Малюнок 1

Малюнок 2

Малюнок 3

Малюнок 4

Вузол підключення HERZ-3000 для радіаторів із вбудованим клапаном

В ролі запірного з'єднання між радіаторами із вбудованими клапанами і трубопроводом (одно- і двотрубні системи) рекомендується застосовувати вузли підключення HERZ 3000 зі зливом і прохідні та кутові запірні клапани з попереднім налаштуванням і зливом. За допомогою цієї арматури можна виконати будь-який тип монтажу.

Запитуйте нормаль для HERZ 3000.

Утилізація

Під час утилізації слід дотримуватися місцевого чинного законодавства.

Матеріал

Відповідно до статті 33 Регламенту REACH (Registration; Evaluation; Authorisation; Restriction of Chemicals) (EC № 1907/2006) ми зобов'язані вказати, що свинець внесено до списку SVHC (Subst№nces of Very High Concern - речовини дуже високої важливості) і ваговий відсоток свинцю у всіх латунних компонентах заводського виготовлення в наших виробах, перевищує 0,1% (w/w) (CAS: 7439-92-1 / EINECS: 231-100-4). Оскільки свинець є легуючим компонентом сплаву, прямий негативний вплив виключається, і тому додаткова інформація про безпечне використання не потрібна.

Примітка: усі схеми мають символічний характер і не є беззаперечними. Усі технічні характеристики в цій брошурі відповідають інформації, наявній на момент публікації, і призначені тільки для інформаційних цілей. HERZ Armaturen залишає за собою право вносити зміни у виріб, а також у його технічні характеристики та/або його роботу відповідно до технологічного прогресу та вимог. Усі зображення представлені символічно і тому можуть візуально відрізнятися від реального продукту. Кольори можуть відрізнятися залежно від використовуваної технології друку. У разі виникнення додаткових запитань звертайтеся до найближчого представництва HERZ.