


HERZ-Фільтр для води


для холодної і гарячої води

Нормаль I 0553 / I 0554, видання 1218

Розміри в мм

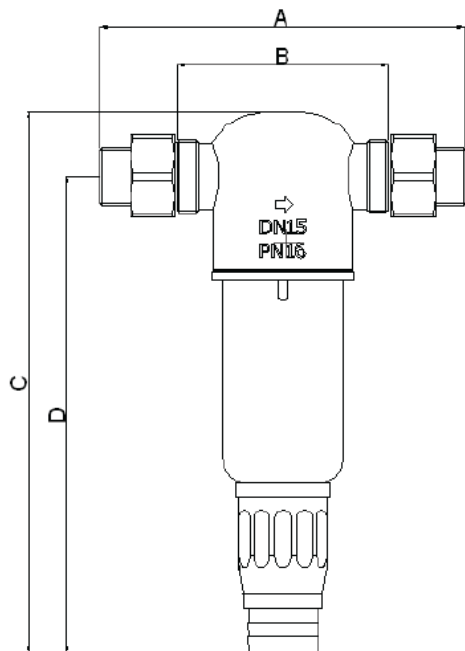

I 0553 0x

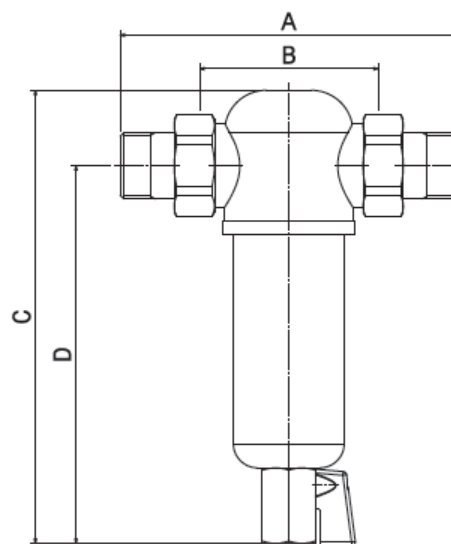

I 0554 0x

Арт. номер	DN	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	Kvs [м³/год]	Витрата при 0,2 бар [м³/год]
I 0553 01	15	132	77	197	174	3,5	1,9
I 0553 02	20	138	77	197	174	4,0	2,6
I 0553 03	25	149	77	197	174	4,0	2,6
I 0554 01	15	132	77	175	151	3,5	1,9
I 0554 02	20	138	77	175	151	4,0	2,0
I 0554 03	25	149	77	175	151	4,0	2,0

Технічні характеристики і матеріал I 0553 0x

Номінальний тиск:	PN 16
Макс. температура:	30°C
Картридж: розмір комірок:	100 µm
Корпус:	латунь, CW617N
Картридж:	високоякісна сталь
Чаша:	прозорий пластик, армований скловолокном

Технічні характеристики і матеріал I 0554 0x

Номінальний тиск:	PN16
Макс. температура:	60°C
Картридж: розмір комірок:	100 µm
Корпус / Чаша:	латунь, CW617N / Пластиковий трогамід
Картридж:	високоякісна сталь

Моделі

- I 0553 0x фільтр для холодної води з чашою з пластика, армованого скловолокном
I 0554 0x фільтр для гарячої води з корпусом з латуні та чашею з тропаміду


Область застосування

Фільтр для води HERZ використовується у подавальних трубопроводах систем водопостачання для захисту питної води від забруднення. Таким чином забезпечується належне функціонування системи. Завдяки компактній конструкції фільтр можна встановлювати в місцях, де обмежений простір.

Відповідно до статті 33 Регламенту REACH (ЄС № 1907/2006), ми зобов'язані зазначити, що матеріал свинець внесено до списку SVHC (речовин, що викликають значні подразнення), і що всі латунні компоненти в наших виробках містять більше 0,1% (w/w) свинцю (CAS: 7439-92-1 / EINECS: 231-100-4). Оскільки свинець є складовою частиною сплаву, фактичний вплив неможливий, тому додаткова інформація щодо безпечного використання не потрібна.


Монтаж

Фільтр має бути встановлений у трубопровід без натягів. Під час встановлення звертайте увагу на напрямок потоку! Напрямок потоку позначено стрілкою на корпусі. Фільтр встановлюється у вертикальному положенні. Перед встановленням трубопровід необхідно ретельно промити.

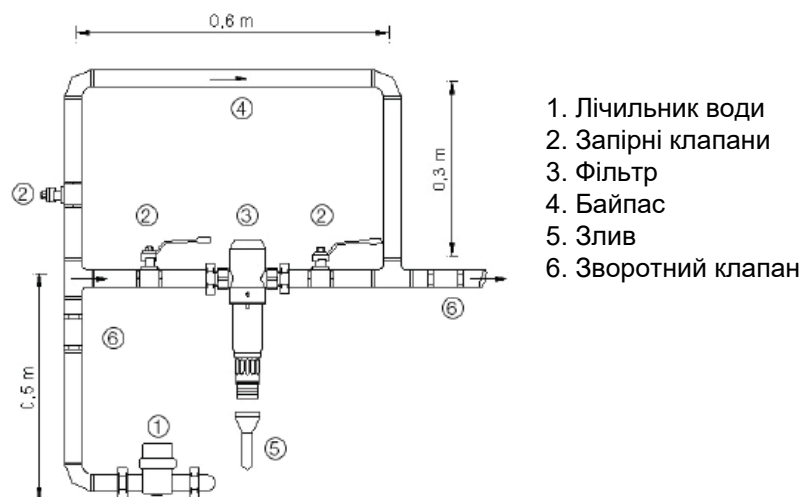

Технічне обслуговування

Для забезпечення належного технічного обслуговування рекомендуємо встановити запірний клапан перед та після водяного фільтра.

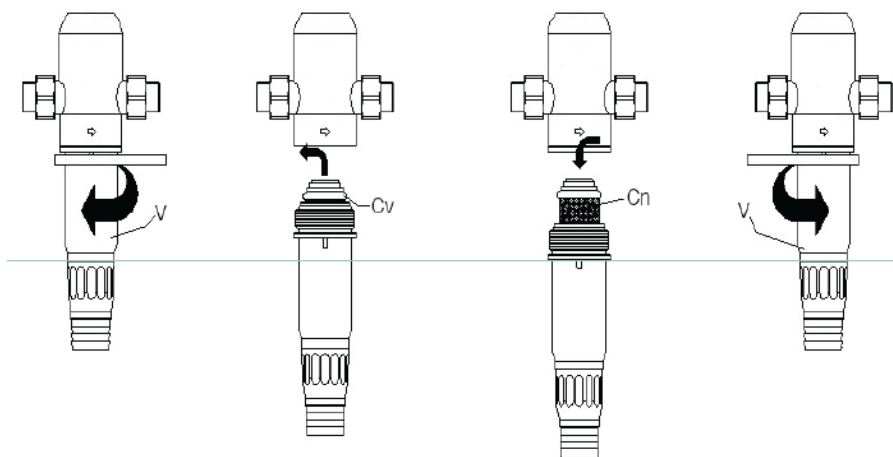


1. Використовуючи пластиковий ключ, що міститься в кожній упаковці, відкрутіть чашу V, повертаючи ключ проти годинникової стрілки.

2. Витягніть фільтрувальний елемент CV з чаші V. Фільтрувальний елемент можна або промити, або за потреби замінити.

3. Промитий або новий фільтрувальний елемент CV вставте в чашу V у вертикальному положенні.

4. Закрутіть чашу V назад за годинниковою стрілкою за допомогою пластикового ключа.

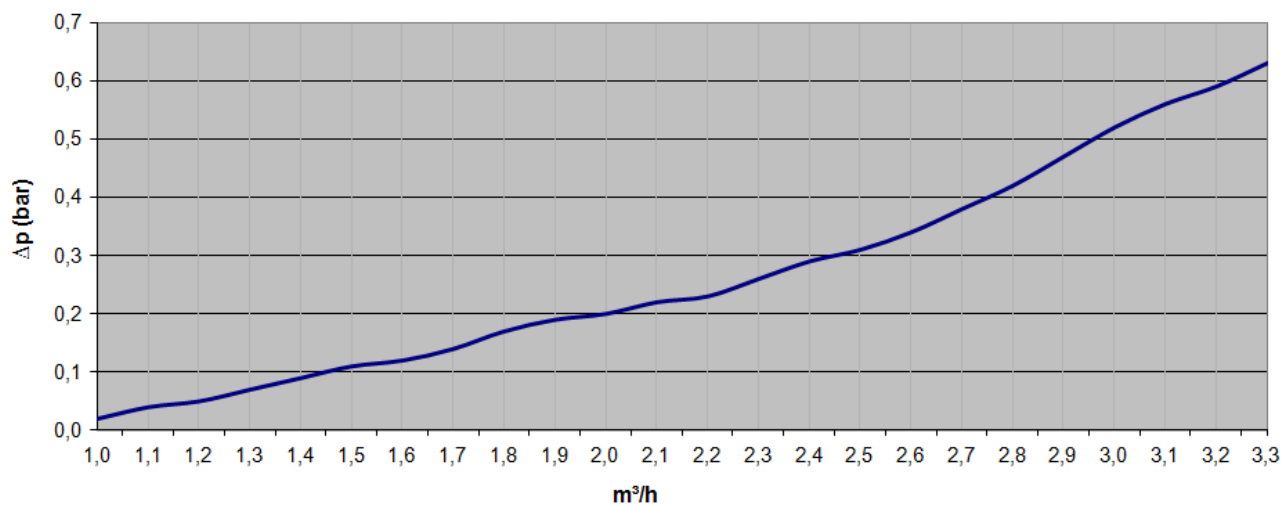 Діаграма**Діаграма втрат тиску**

Усі технічні характеристики та твердження в цьому документі відповідають інформації, доступній на момент друку, та призначені лише для ознайомлення. Компанія Herz Armaturen залишає за собою право змінювати та модифікувати продукцію, а також її технічні характеристики та/або її функціонування відповідно до технологічного прогресу та вимог. Всі зображення продукції Herz є символічними і тому можуть візуально відрізнятися від фактичного вигляду виробу. Кольори можуть відрізнятися через використану технологію друку. У разі виникнення додаткових питань звертайтеся до найближчого представництва HERZ.