


Муфти радіаторні

Нормаль для **4144/4145**, видання 0711

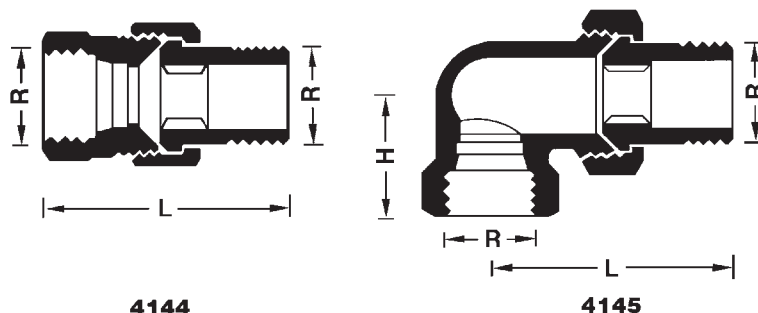

Габаритні розміри в мм і номери замовлення

Артикульний №		4144		4145		
Виконання		Прохідний		Кутовий		
R	Ø	L	№ замовлення	L	H	№ замовлення
3/8	12	48	1 4144 00	50	23	1 4145 00
1/2	15	54	1 4144 01	55	26	1 4145 01
3/4	18	60	1 4144 02	65	30	1 4145 02
1	–	63	1 4144 03	73	34	1 4145 03
1 1/4	–	72	1 4144 04	86	48	1 4145 04

Моделі

4144/4145 3/8 –3/4

Універсальні моделі згідно з DIN 3842

нікельовані, зі спеціальною муфтою для різьбової труби та фітінгів.

4144/4145 1 –1 1/4

Стандартна модель

нікельована, з різьбовою муфтою.

На радіаторній муфті встановлений з'єднувач для залізної труби.

Робочі параметри фітінгів HERZ

Макс. робоча температура 120 °C

Макс. робочий тиск 10 бар

Вода системи опалення повинна відповідати стандарту ÖNORM H 5195 і рекомендацій VDI-2035.

При використанні компресійних фітінгів HERZ для мідних і сталевих труб слід дотримуватися допустимих значень температури і тиску відповідно до EN 1254-2:1998, як показано в таблиці 5.

Підключення радіатора

З'єднувач для залізних труб 6210 з ущільненням "сфера-конус" встановлений.

Рекомендується використовувати монтажний ключ HERZ 6680.

Під'єднання труби. Універсальні моделі

Універсальні моделі оснащені спеціальними муфтами. До них можна під'єднати різьбову трубу або з допомогою фітінгів калібровану трубу з м'якої сталі чи міді. Комплект фітінгів необхідно замовляти окремо.

У різьбових муфтах R = 1/2 для труб із зовнішнім діаметром 10, 12, 14, 16 і 18 мм між муфтою і фітінгом слід застосовувати адаптер арт. № 6272.

Труба Ø D мм	12	10	12	14	15	16	18	18
Клапан R =	3/8	1/2						3/4
Адаптер замовл. №		1 6272 01	1 6272 01	1 6272 01		1 6272 01	1 6272 11	
Фітинг замовл. №	1 6292 00	1 6284 00	1 6284 01	1 6284 03	1 6292 01	1 6284 05	1 6289 01	1 6292 02

При монтажі труб з м'якої сталі або міді за допомогою компресійних фітінгів ми рекомендуємо використовувати опорні муфти. Для правильного монтажу різь гвинта або гайки затискного кільця, а також саме затискне кільце необхідно змастити силіконовою олією. Зверніться до нашої інструкції з монтажу.