HERZ-термостати „DE LUXE“

Нормаль для **9230 DL**, випуск 1022

Габарити в мм

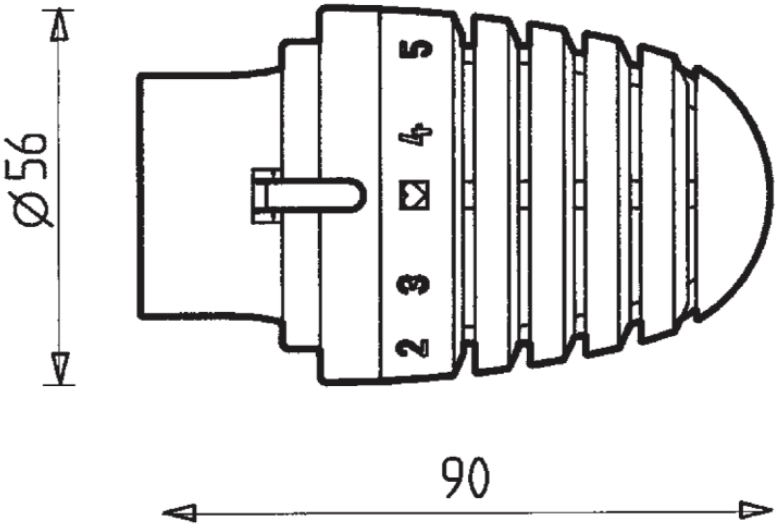

x **9230** xx

Лінійка клапанів „ DE LUXE“

Модельний ряд складається з радіаторних термостатів ГЕРЦ, термостатичних клапанів ГЕРЦ-TS-90 і зворотних клапанів ГЕРЦ. Усі компоненти мають спеціально оброблену гладку поверхню.

Для термостатичних і зворотних клапанів ГЕРЦ «DE LUXE» доступна окрема нормаль.

Термостатичні головки „DE LUXE“

з рідинним датчиком (гідросенсором), позиція теплового запирання „0“, регульований захист від замерзання, з декоративною втулкою та обмежувальним кільцем.

Артикульний номер	Кольори
1 **9230** 41	хромований
1 **9230** 44	білий (RAL 9010)
1 **9230** 49	чорний матовий
	Санітарні кольори
S **9230** 01	пергамон
S **9230** 02	егейс
S **9230** 03	манхеттен
S **9230** 04	едельвейс
S **9230** 05	каліпсо
S **9230** 06	бежевий
S **9230** 07	грінвіч
S **9230** 08	жасмин
S **9230** 09	натуральний
S **9230** 10	ультрамарин (RAL 5002)
S **9230** 11	вогненно-червоний (RAL 3000)
S **9230** 12	червоний рубін (RAL 3003)
S **9230** 13	сигнальний синій (RAL 5005)
S **9230** 14	золотисто-жовтий (RAL 1004)
S **9230** 15	слонова кістка (RAL 1015)

Спеціальні кольори, комбінації кольорів та інші металеві покриття доступні за запитом.

Технічні дані

Термостатична головка ГЕРЦ не потребує профілактичного обслуговування.

Діапазон регулювання	0 - 30 °C
Захист від замерзання	приблиз. 8 °C

Принцип роботи

Термостат ГЕРЦ служить чутливим і регулювальним елементом. Зміна об'єму рідини, що міститься в рідинному датчику ГЕРЦ, переміщує штовхальний шпиндель клапана.
Повертаючи маховик, можна попередньо вибрати бажану комфортну температуру, яка підтримується сталою завдяки автоматичному відкриттю та закриттю радіаторного клапана.
Обертання головки термостата проти годинникової стрілки підвищує температуру в приміщенні, обертання за годинниковою стрілкою знижує температуру в приміщенні.

Параметри налаштування, шкала маховичка та максимальне значення настройки

Встановлюючи позначку навпроти відповідної цифри шкали налаштування, можна досягти приблизно наступних значень температури в приміщенні, хоча можливі відхилення на кілька градусів (К) залежно від типу установки та конструкції системи.

Позначення	❊	**1**	**2**	**3**	♡	**4**	**5**	**6**
°C	прибл. 8	прибл. 10	прибл. 13	прибл. 17,5	прибл. 20	прибл. 22	прибл. 25	прибл. 28

Якщо повернути термостат проти годинникової стрілки до максимального положення (заводське налаштування), буде досягнуто значення кімнатної температури, яке відповідає приблизно 30 °C.

Настройка Комфорт ♡

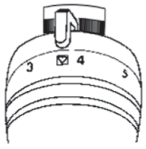

Настройка Комфорт приблизно відповідає кімнатній температурі 20 °C і гарантує оптимальний рівень комфорту та економії енергії.

Морозозахист ❊

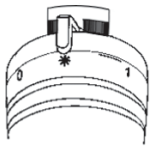

У положенні„❊“ клапан самостійно відкривається при температурі приміщення приблизно 8 °C і запобігає замерзанню системи.

Нульове положення

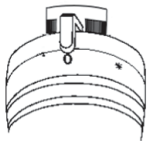

У положенні „0“ термостатичний клапан залишається закритим. Це не механічне закриття клапана, для забезпечення надійного захисту від замерзання необхідно встановити „ ❊ “

Налаштування на літо

Після завершення опалювального періоду повністю відкрийте термостат, повернувши його проти годинникової стрілки, щоб запобігти прилипанню частинок бруду до сідла клапана.

Встановлення

1. Відкрутіть захисний ковпачок з термостатичного клапана.
2. Помістіть термостатичну головку в положення «повністю відкрита» (заводське налаштування) на клапан таким чином, щоб головка щільно сіла на шестигранник клапана, а вказівник на обмежувальному кільці можна було чітко побачити.
3. Посуньте втулку кришки з кріпильною гайкою вперед і затягніть втулку та кріпильну гайку вручну, повертаючи їх за годинниковою стрілкою.
4. Поверніть втулку в попереднє положення.
5. Перевірте функціональність, обертаючи маховик. Після завершення опалювального періоду повністю відкрийте термостат, повернувши його проти годинникової стрілки, щоб запобігти прилипанню частинок бруду до сідла клапана.

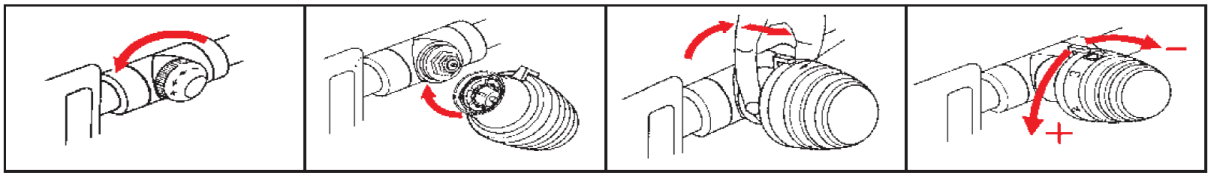

Вказівки щодо монтажу

Термостат ГЕРЦ не можна закривати (наприклад, важкими шторами або панелями). Важливо також переконатися, що пристрої, які випромінюють багато тепла (наприклад, телевізор), не знаходяться в безпосередній близькості від термостата. Ідеальна функція регулювання можлива лише в тому випадку, якщо термостат може вимірювати фактичну кімнатну температуру.

Після завершення опалювального періоду повністю відкрийте термостат, повернувши його проти годинникової стрілки, щоб запобігти прилипанню частинок бруду до сідла клапана.

Догляд

Термостатичні клапани HERZ серії «DE LUXE» мають спеціально оброблену поверхню. Очищення слід виконувати лише м'якою тканиною або подібними матеріалами. Ні в якому разі не використовуйте предмети з гострими краями, абразиви, побутові чи хімічні засоби для чищення.

Утилізація

При утилізації необхідно дотримуватися місцевого та чинного законодавства.

Матеріал

Згідно зі статтею 33 Регламенту REACH (ЕС № 1907/2006), ми зобов'язані зазначити, що речовина свинець входить до переліку SVHC і що всі латунні компоненти, які використовуються в наших продуктах, містять понад 0,1% (масова частка) свинцю (CAS: 7439-92-1 / EINECS: 231-100-4). Так як свинець є легуючим елементом сплаву, прямий негативний його вплив неможливий, тому додаткова інформація щодо безпечного використання не потрібна.

Примітка: усі схеми мають символічний характер і не є беззаперечними. Усі технічні характеристики в цій брошурі відповідають інформації, наявній на момент публікації, і призначені тільки для інформаційних цілей. HERZ Armaturen залишає за собою право вносити зміни у виріб, а також у його технічні характеристики та/або його роботу відповідно до технологічного прогресу та вимог. Усі зображення представлені символічно і тому можуть візуально відрізнятися від реального продукту. Кольори можуть відрізнятися залежно від використовуваної технології друку. У разі виникнення додаткових запитань, звертайтеся до найближчого представництва HERZ.