Термостатична головка Mini „D“ з кріпленням хомутами або кліпсою

Нормаль для 1 **9200** 99/09, випуск 0222

Габарити у мм

011
EN 215
перевірено і зареєстровано
Сертифікрвані вироби:
1 **9200** 99

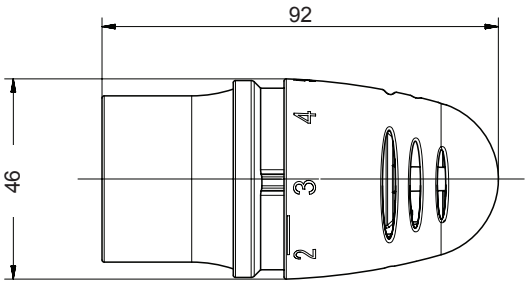

Виконання

1 **9200** 99	Термостатична головка HERZ-Design-MINI „D“, з рідинним датчиком (гідросенсором). Призначається для роботи тільки у поєднанні з радіатором із вбудованим термостатичним клапаном (н.п. Vogel & Noot). Колір: білий	Діапазон регулювання 8–28 °C, автоматичний захист від замерзання при прибл. 8 °C.
1 **9200** 09	Термостатична головка HERZ-Design-MINI „D“, з рідинним датчиком (гідросенсором). Призначається для роботи тільки у поєднанні з радіатором із вбудованим термостатичним клапаном (н.п. Vogel & Noot). Колір: білий	Діапазон регулювання 0–30 °C, з позицією теплового запирання „0“, автоматичний захист від замерзання при прибл. 8 °C.

Інформація від виробника

Артикульний номер	Гістерезис при номінальній витраті [K]	Вплив перепаду тиску [K]	Час закривання, мм	Вплив температури води (теплоносія) [K]	Показники CA
1 **9200** 99	0,7	0,7	15	1,1	1
1 **9200** 09	0,7	0,5	15	1,2	0,6

Принцип роботи

Термостатична головка HERZ є чутливим і регулювальним елементом. Зміна об’єму рідини в гідросенсорі приводить в рух шток клапана.

Можливості налаштування, шкала маховика

Шляхом налаштування маховика у приміщенні будуть підтримуватися приблизно наступні значення температури, хоча можливі відхилення на кілька градусів температури (K) залежно від типу установки та конструкції системи.

Позначення	*	1	2	3	4	5	max.
°C	прибл. 8	прибл. 12	прибл. 16	прибл. 20	прибл. 24	прибл. 28	прибл. 30

Настройка Комфорт „3“

Настройка „3“ відповідає температурі 20 °C, що є оптимальною температурою з точки зору комфорту, доброго самопочуття та економії енергоресурсів.

Захист від замерзання „*“

У позиції „*“ клапан автоматично відкривається за температури навколишнього середовища близько 8 °C і запобігає замерзанню системи.

Позиція теплового запирання

У позиції „0“ термоклапан залишається закритим до приблизно 0 °C. Це не механічне запирання, надійний захист від замерзання досягається налаштуванням на "❄" на маховику.

Налаштування на літній період

Після закінчення періоду опалення повністю відкрийте термостат, повернувши його проти годинникової стрілки, щоб запобігти прилипанню частинок бруду до сідла клапана.

Застосування

Для монтажу на клапанах, призначених для термостатичної роботи.

Вказівки щодо монтажу

Термостатичну головку ГЕРЦ ні в якому разі не можна піддавати впливу прямих сонячних променів або пристроїв, які випромінюють тепло (наприклад, телевізор). Якщо радіатор закритий панелями або шторами, утворюється зона накопичення тепла, в якій термостат некоректно сприймає кімнатну температуру і, отже, не може її правильно регулювати.

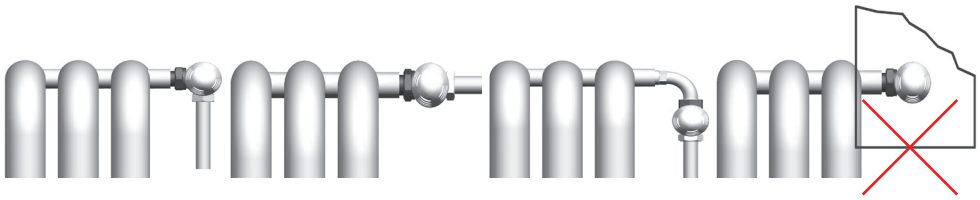

Монтаж

1. Зніміть з радіаторного термостатичного клапана захисний ковпачок або ручний привід.
2. Термостатичну головку у положенні “повністю відкрита" (заводська настройка) встановіть на радіаторний клапан.
3. Потягніть захисну втулку в бік радіаторного клапана.
4. Затягніть накидну гайку вручну за допомогою захисної втулки.
5. Вставте захисну втулку в напрямку термостатичної головки у передбачені отвори.
6. Перевірте працездатність, обертаючи маховик (наприклад, встановивши маховик у позицію “3").

Утилізація

Під час утилізації слід дотримуватися місцевого чинного законодавства.

Матеріал

Відповідно до статті 33 Регламенту REACH (EG Nr. 1907/2006) ми зобов’язані вказати, що свинець внесено до переліку SVHC і що вагова частка свинцю у всіх латунних компонентах наших виробів перевищує 0,1 % (w/w) (CAS: 7439-92-1 / EINECS: 231-100-4). Так як свинець є легуючим компонентом сплаву, прямий негативний його вплив виключається і тому додаткова інформація про безпечне застосування не потрібна.

Примітка: всі схеми носять символічний характер і не є беззаперечними. Всі технічні характеристики в цій брошурі відповідають інформації, наявній на момент публікації, і призначені тільки для інформаційних цілей. HERZ Armaturen залишає за собою право вносити зміни у виріб, а також в його технічні характеристики і / або його роботу відповідно до технологічного прогресу і вимог. Всі зображення представлені символічно і тому можуть візуально відрізнятися від реального продукту. Кольори можуть відрізнятися в залежності від технології друку, що використовується. У разі виникнення додаткових питань звертайтеся до найближчого офісу HERZ.